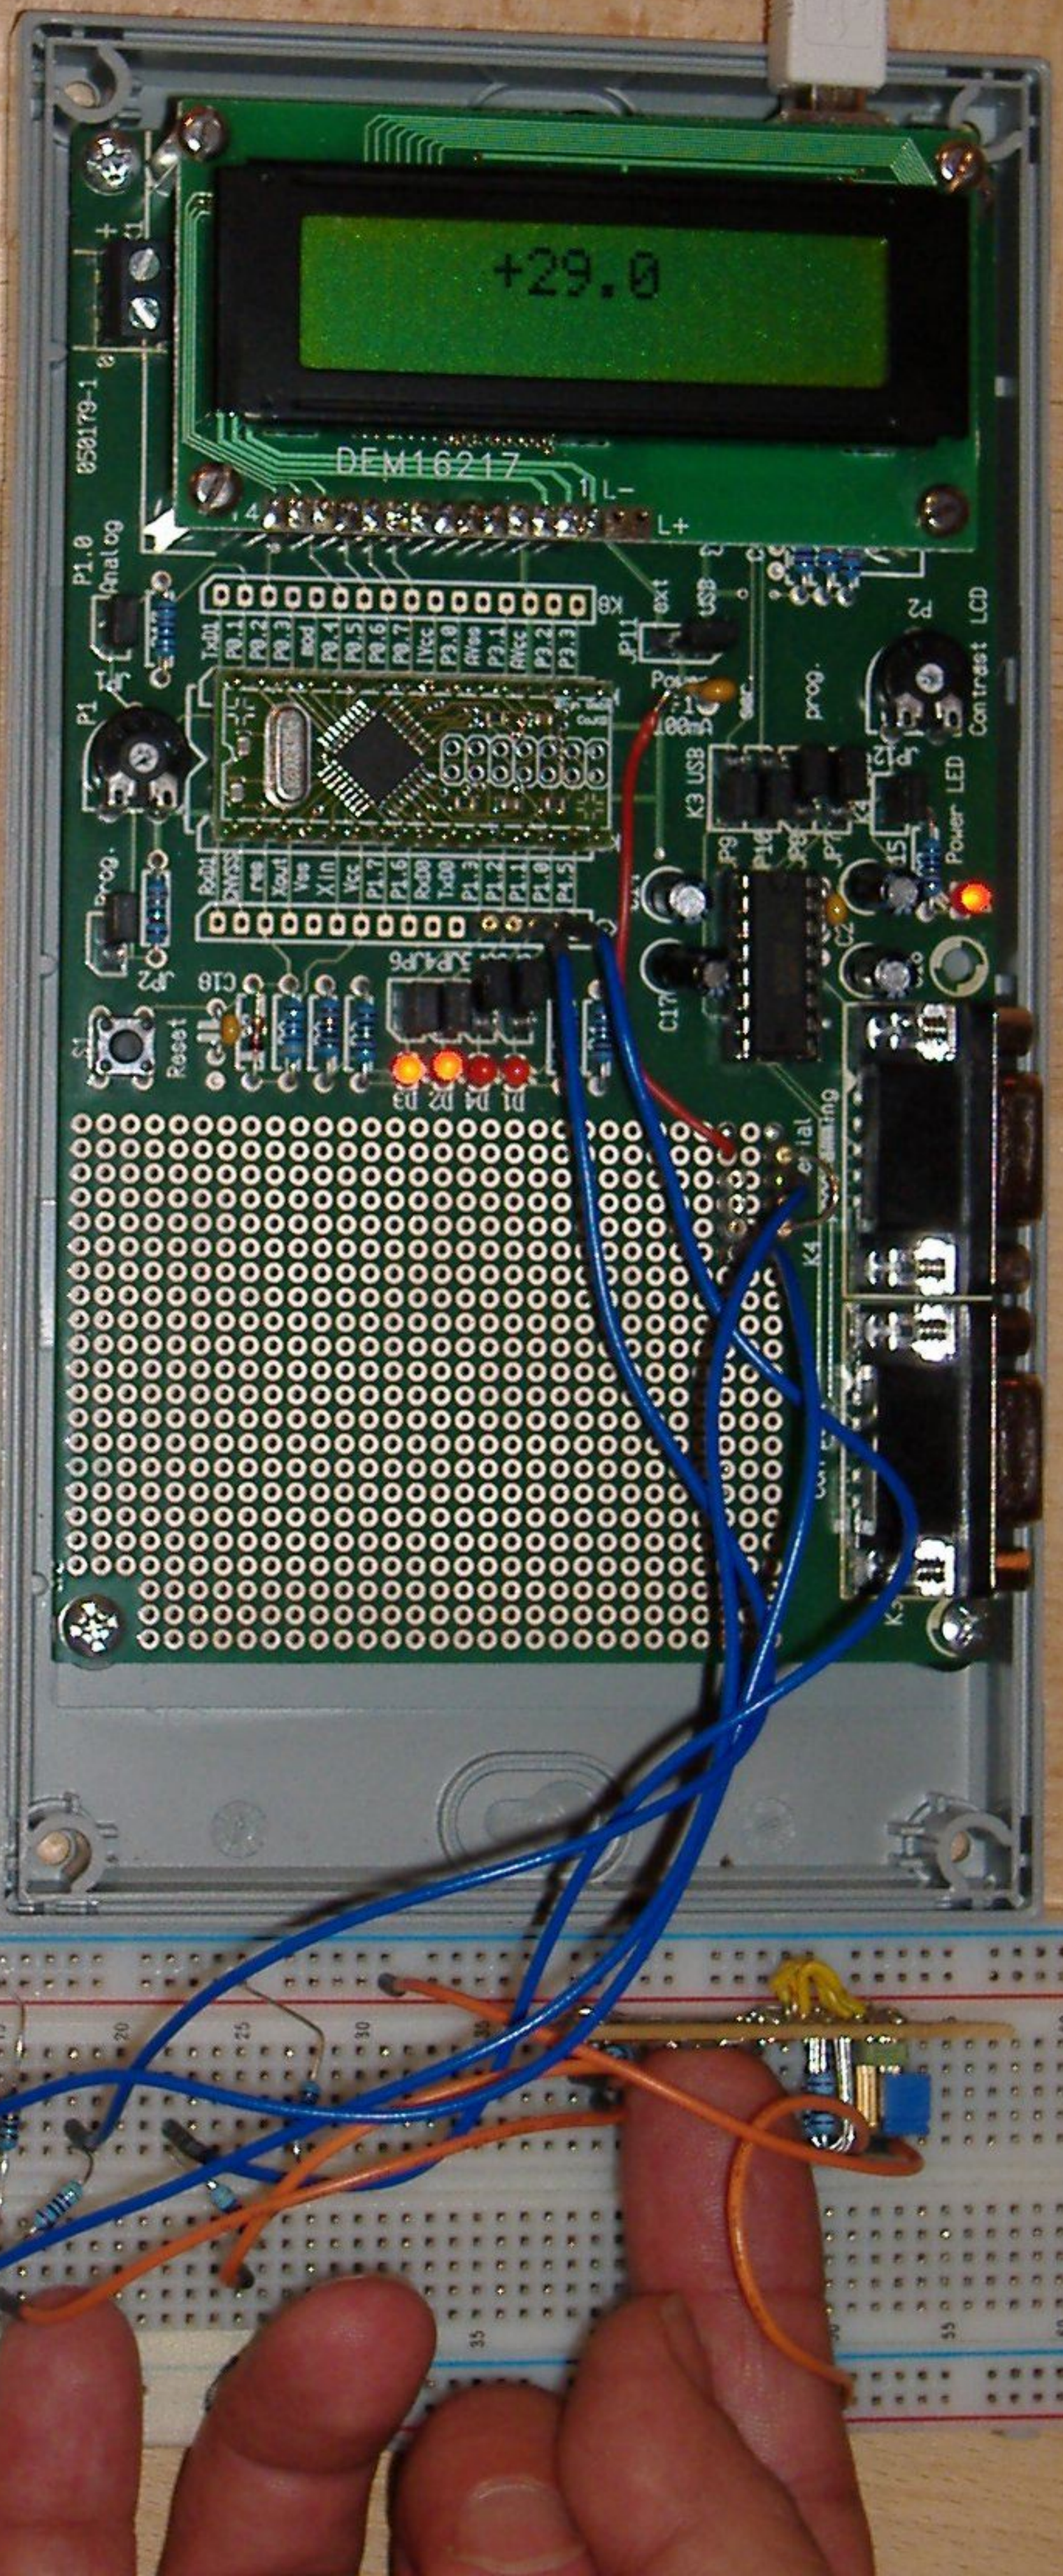
+29.0
DEM16217
L-
L+
P1.0 Analog
P1
P2
Reset
Power LED
Contrast LCD
K3 USB
prog.
ext USB
P11
P2
K4
C17
C18
D1 D4 D2 D3
SJP4JP6
P9 P10 P8 P7
J5
J4
J3
J2
J1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58